


## Montážní návod pro transformátorové V-svorky

1. Kabel rovně oholit a vložit **1** dle obrázku 1
2. Třmen svorky posunout tak až se nachází mezi oběma vodičky **2**, obr. 1

**Obr. 1**

Bild 1 / Fig. 1

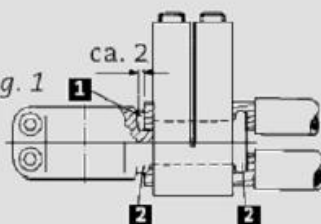

3. Při montáži svorek se dvěma přitlačnými šrouby **1**, obr. 2, je třeba dodržet, že oba šrouby jsou dotaženy střídavě nejméně v šesti krocích utahovacím momentem 25 Nm.

**Obr. 2**

